Kit de recharge universel pour imprimantes HP/Lexmark/Canon/Epson

Mode d'emploi

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Conseils généraux

1. Vérifiez si votre imprimante est de la marque suivante: Okidata, Compaq, Xerox, Lexmark, Hewlett Packard, Epson, Brother, Canon. Vous retrouverez le modèle exact de votre imprimante dans les chapitres ci-dessous.
2. Sortez la cartouche de votre imprimante délicatement. Evitez de toucher aux pièces métalliques.
3. Enlevez les résidus d'encre sur la tête d'impression. Nettoyez-la avec beaucoup de précaution.
4. Changez la cartouche au bout de 5 rechargements car les têtes s'usent avec le temps.
5. Rechargez la cartouche dès qu'elle est vide. Cela préservera la qualité d'impression.
6. La qualité de l'impression peut être détériorée si la cartouche a été endommagée ou desséchée. Si la tête d'impression se nettoie plusieurs fois inopinément et ne travaille plus normalement, laissez la cartouche pendant 3 à 5 heures dans l'imprimante puis lancez un test d'impression. Votre cartouche est endommagée si l'imprimante ne fonctionnement toujours pas correctement.
7. Vérifiez que vous versez la bonne couleur dans la bonne cartouche.
8. Pour les cartouches Epson veuillez effectuer un Reset avant de les recharger.

Les accessoires ci-dessous vous permettent de recharger les cartouches:

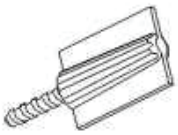

Clé à visser

Alêne

Bouchon en caoutchouc

Film opercule

Bille en acier

Film étanche

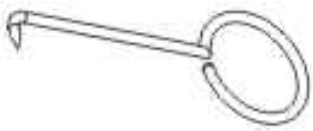

Perceur

Dans les instructions qui suivent sont utilisées ces abréviations:
BK - Noir
C - Cyan
M - Magenta
Y - Jaune

CANON

BC-01, BC-02, BC-05, BC-06, BC-20, BC-23, BC-22, BC-22e photo
BX-02

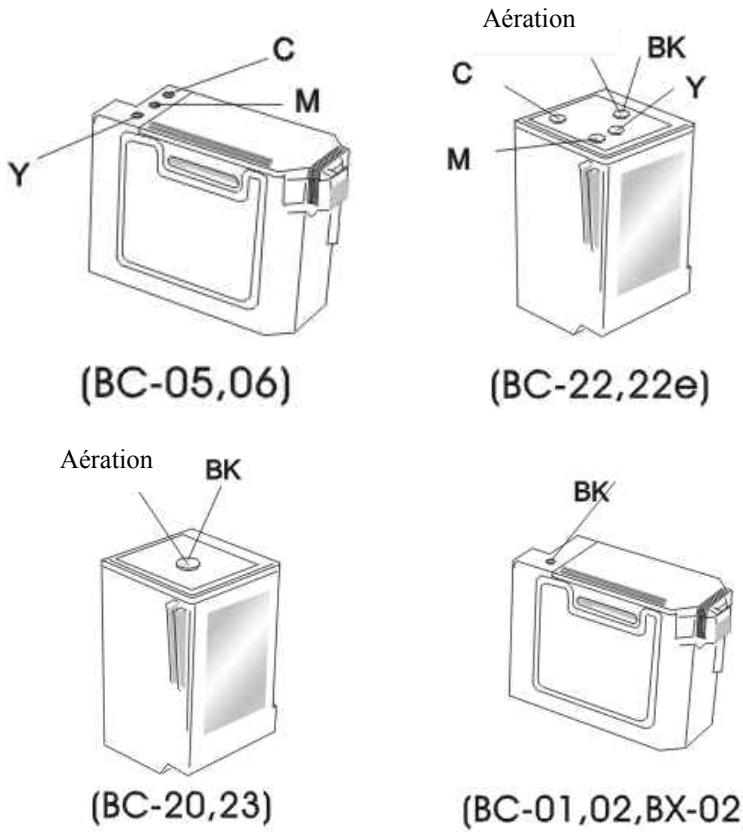

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Enfoncez le perceur dans le bouchon d'aération de la cartouche. Retirez le capuchon. Sur les cartouches BC-01, 02, 05, 06 et BX-2 le trou est situé sur le côté. Sur les cartouches BC-20, 22, 22e et 23 il est situé en haut.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez ensuite le trou puis remettez le capuchon sur la cartouche.
5. Remettez la cartouche dans l'imprimante. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
BJ-5, 10, 15, 20, 200
BJC-100, 150, 200, 210, 210SP, 240, 250, 255, 255SP, 265SP, 1000, 1000SP, 2000, 4000, 4200, 4300, 4550, 4650, 5000 Serie
BJC-240, 255, 265 (encre photo)
Multipass C 20, 30, 50, 70, 500 Serie, 2500, 3000, 3500, 5000, 5500
Multipass C530, 555, 560, 3000, 3500, 5500 (encre photo)

BC-03, BX-03

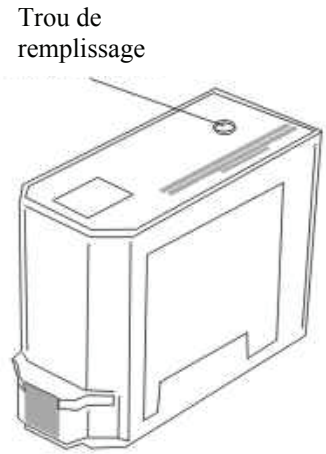

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Poussez doucement la bille dans le trou à l'aide du bout fin de l'alêne.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Utilisez l'autre bout de l'alêne pour mettre une nouvelle bille et ainsi refermer la cartouche. Nettoyez le contour du trou et la bille puis collez le film étanche sur le trou.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Canon Fax-B100, B110
Faxphone B540, B550, B640
Canon Multipass 10, 800, 1000
BJC-100, 210, 255, 265SP
FAX-B155

BC-60

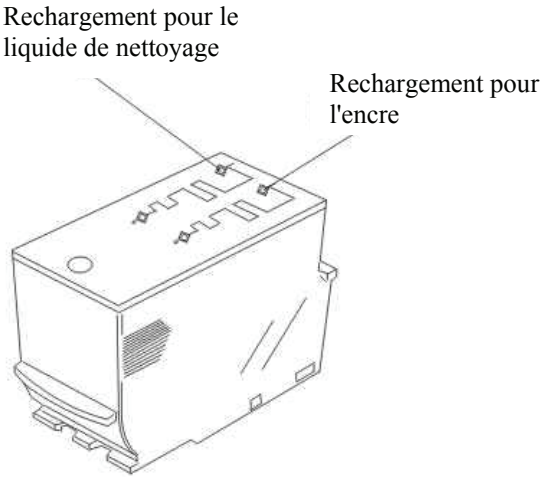

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Retirez le couvercle de la cartouche. Le trou est ainsi libéré. Gardez le couvercle, il servira plus tard.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Versez le liquide de nettoyage de la même manière que l'encre (dans le second trou). Recollez le couvercle dessus.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Canon BJC-700j, 7000, 7004, 7100

BCI-21BK, BCI-21C, BCI-24BK, BCI-24C

Trou à remplir

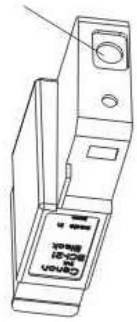

(BCI-21BK)

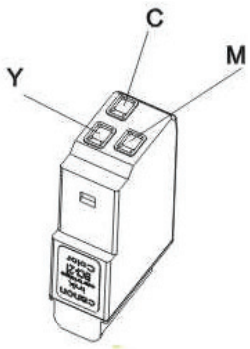

(BCI-21C)

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Posez la cartouche avec le trou vers le haut sur le mouchoir.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue et rechargez la bonne couleur dans la bonne cartouche. Versez 12 - 15 ml dans la cartouche. Retirez l'aiguille et nettoyez la cartouche.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
BJC-2000, 4000, 400J, 410J, 4100, 4200, 4300, 4304 PHOTO, 4400, 4550, 455J, 5000, 5100, 55000
Canon S100, S200, S300, S330, i320, i450, 470D
Multipass C20, C530, C545, C560, C635, C2500, C3000, C3500, C5000, C5500
Apple Color Style Writer 2400, 2500
Panafax UF-344
Panasonic KXF 1600

BCI-3, 3e, 5, 6, 8BK
BCI-3, 3e, 8PBK
BCI-3, 3e, 5, 6, 8C
BCI-3, 3e- 5- 6- 8M
BCI-3, 3e, 5, 6, 8Y
BCI-3, 3e, 5, 6, 8PC
BCI-3, 3e, 5, 6, 8PM

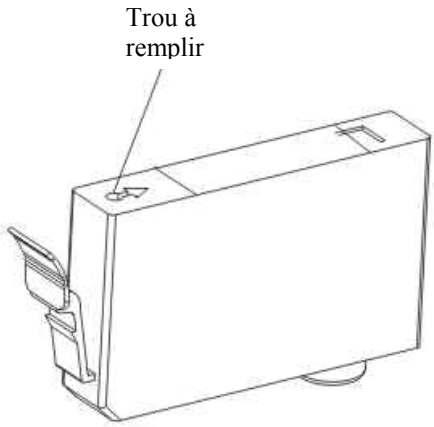

1. Fermez la sortie d'encre avec le film opercule et posez la cartouche sur un mouchoir. Vérifiez que la sortie est bien vers le bas.
2. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Canon BJC-3000, 6000, 6100, 6200, 6500, 8200
Canon BJF 300, 600, 850, 860, 870
Canon S400, S450, S4500, S520, S530, S600, S750, 800, S820, S820D, S830D, S900, S6300, S9000
Canon i550, i850, i6100, i6500

Helwett Packard

HP5164A
HP51640A
HP51640C
HP51640M
HP51640Y
HPC6650
HOC6615DN

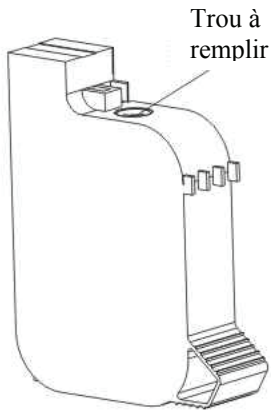

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
HP Deskjet 700 Serie, 800 Serie, 900 Serie, 1000 Serie, 110 Serie, 1200 Serie, 1600 Serie, 1600C Serie
HP Copieur couleur 210, 210LX
HP Officejet R40, R60, R80, T45, T65, K60
HP Officejet Pro 1150C, 1175C
HP Photosmart P1000, P1100
HP Designjet 700, 750C, 750C Plus, 755CM
HP Omprimante/Scanner/Copieur 500, 750
HP Copyjet und HP Copyjet M

HP51626A
HP51629A
HP51626G
HP51629G
HP51633M
HPC6614AN
HPC6628AN

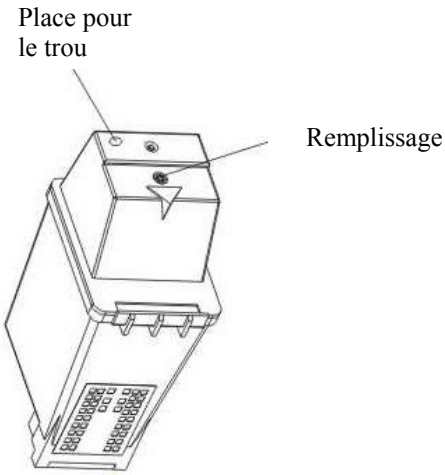

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 40 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement et sortez doucement la seringue.
4. Refermez le trou.
5. Laissez la cartouche sur le papier absorbant jusqu'à ca que l'encre ne coule plus.
6. Nettoyez a nouveau le tout et replacez la cartouche dans l'imprimante. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
HP Deskjet 310, 320, 340, 400 Serie, 500 Serie, 600C, 660C, 670C, 680C, 690C, 610, 612, 640, 642, 648 Imprimante couleur
HP Deskjet portable
Deskjet Plus
HP Deskwriter C
HP Deskwriter 310, 320, 500 Serie, 600, 660, 680, 694
HP Fax 200, 300, 310, 700, 750, 900, 910, 920, 925, 950
HP Officejet LX und Officejet 300 Serie, 500 Serie, 600 Serie, 700 Serie
Designjet 200, 220, 600
HP Imprimante/Scanner/Copieur 300 Serie

HP51625A
HP51649A
HPC1816A
HP51649G

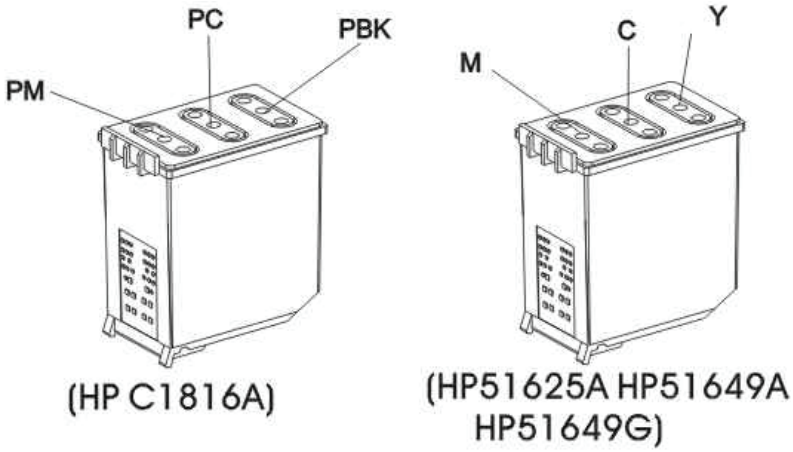

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
HP Deskjet 310, 320, 340 Serie, 350 Serie, 400 Serie, 500C Serie, 600C, 610, 612, 660C Serie, 670 Serie, 680C Serie, 690C Serie
HP Deskwriter C 310, 320, 550, 560 Imprimante, 600, 660, 680, 694
Imprimante/Scanner/Copieur 300 Serie
HP Officejet 500 Serie, 600 Serie, 700 Serie

HPC8727A
HPC8728A
HPC6656AN
HPC6657AN
HPC6658AN

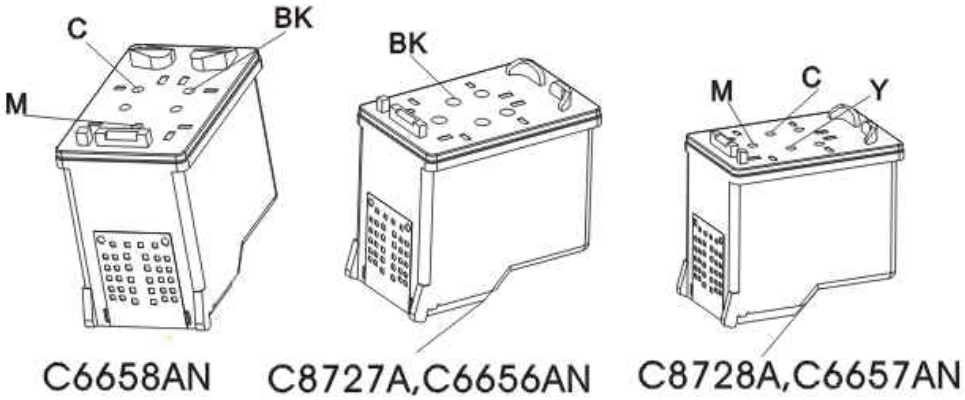

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-8 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
HP Deskjet 3320Serie, 3420 Serie, 5550, 5551
HP Photosmart 100, 7150, 7350, 7550
HP PSC 2110, 2210, 2150
HP Officejet 6110

HP51641A
HPC1823A
HPC6578AN
HPC6578DN
HPC6625AN

C1823A,C6625AN
C6578AN,C6578DN,51641A

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Commencez par remplir la couleur utilisée.
3. Prenez un tournevis et percez à l'endroit indiqué ci-dessus. Vous obtenez ainsi un trou permettant de remplir la cartouche.
4. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
5. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
6. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
HP Deskjet 710C Serie, 720C Serie, 810 Serie, 830 Serie, 840, 842, 880 Serie, 890 Serie, 930, 932, 935, 950, 952, 970, 1220, 820C Serie, 850C Serie, 870C Professional Serie, 1000C Serie, 1120C
HP Officejet , G55, G85, G95, K60, K80, R40, R60, R80, T45, T65
HP Officejet Pro 1150C, 1170, 1175
HP Farbkopierer 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 260, 270, 280, 290
Imprimante/Scanner/Copieur 500
HP Photosmart P1000, P1100, P1215, P1218

BROTHER IN-700, LC-11BK
COMPAQ 337709-001, 33714-001, 180845-001, 180847-001
LEXMARK 1361400, 1380620, 13620HC, 10N0016, 12A1970, 12A1975, 15M0125, 16G0055, 17G0050, 12A1145, 13400HC, 10N0217, 18L0032, 1382050
OKIDATA 52109301
XEROX 8R7881, 8R7882

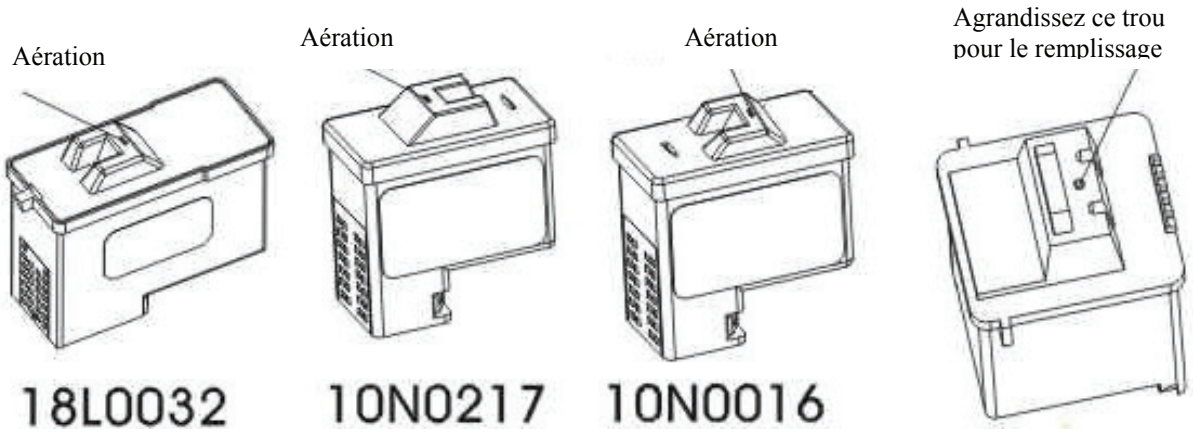

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Agrandissez légèrement trou à l'aide de la clé à visser.
3. Assemblez la seringue. Insérez l'aiguille délicatement dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si cela a fonctionné puis remplissez toute la cartouche. Retirez la seringue.
4. Nettoyez la buse avec un mouchoir. Remettez la cartouche dans l'imprimante et effectuez 2 à 3 nettoyage de la tête d'impression avec d'imprimer ou de tester la cartouche.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Lexmark CJ 100 Serie, 1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2055, 2070, 3000, 3200, 5000, 5700, 7000, 7200, 7200V
Winwriter 100, 150C, 4076IIC
Samsung SF 3000 Serie, 3100 Serie, 3100P, 4000 Serie, 4100 Serie, 4200 Serie
Lexmark Z 11, 12, 13, 22, 23, 31, 32, 33, 35 i3, 42, 45, 51, 52, 54
Optra Color 40m 45
Legend 5200MFC
Compaq iJ650 Serie Z55, 55se, 65, 65N, 65pro, 65p

BROTHER IN-710, LC-11CL
COMPAQ 33710-001, 337715-001, 180846-001, 180848-001, 180844-001, 337711-001
LEXMARK 1380619, 13619HC12A1980, 12A1985, 15M0120, 1382060, 16G0065, 17G0060, 10N0026, 12A1990, 1361760, 12A1170, 10N0227, 18L0042
OKIDATA 52109302
XEROX 8R7880, 8R12591

Retirez
l'opercule

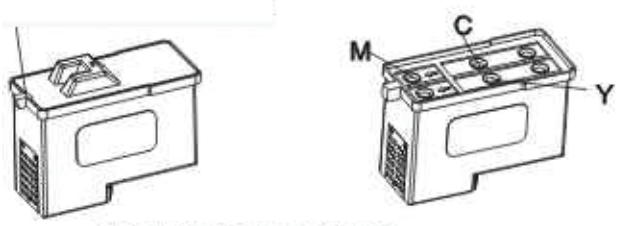

LEXMARK 18L0042

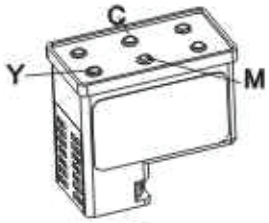

LEXMARK 10N0227,10N0026

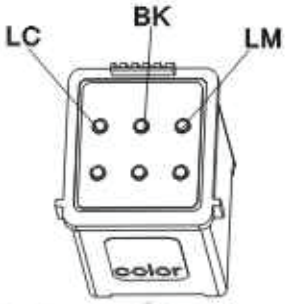

COMPAQ 337711-001
LEXMARK 12A1990,1361760,12A1170

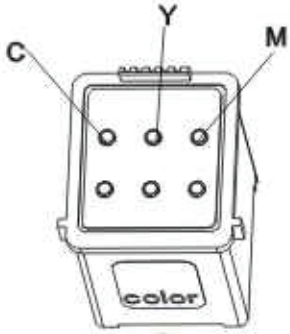

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Retirez délicatement le couvercle de la cartouche avec un couteau en coupant l'opercule comme décrit ci-dessus. Posez la cartouche sur un mouchoir, la buse vers le bas.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez l'aiguille délicatement dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si cela a fonctionné puis remplissez toute la cartouche. Retirez la seringue.
4. Remettez le couvercle dessus et fermez la cartouche à l'aide du ruban adhésif.
5. Nettoyez la buse et fermez les trous à l'aide du film opercule. Remettez la cartouche dans l'imprimante et effectuez 2 à 3 nettoyage de la tête d'impression avec d'imprimer ou de tester la cartouche.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Lexmark CJ2070, 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200, 7200V, C40, 45, Z 11, 12, 13, 22, 23, 25, 31, 33, 35, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 55, 55se, 65, 65N, 65pro, 65p, 82; i3
Samsung Smartjet SF3000, SF3100P, SF4100, SF4200, SF4500 Serie, SF4700 Serie, Msys 4700, Msys 4800, MJ 4500C, SCX1000 Serie
Kodak PM 100, CJ1000 Serie, 2030, 2050, 2055, 3000
Winwriter 150
CompaqIJ650 Serie

Epson

S020187, S020108, S020093, S020189, S020025, S020047, S020138, S020034
T003, T013, T026, T028, T038, T007, T019, T017, T036, T040

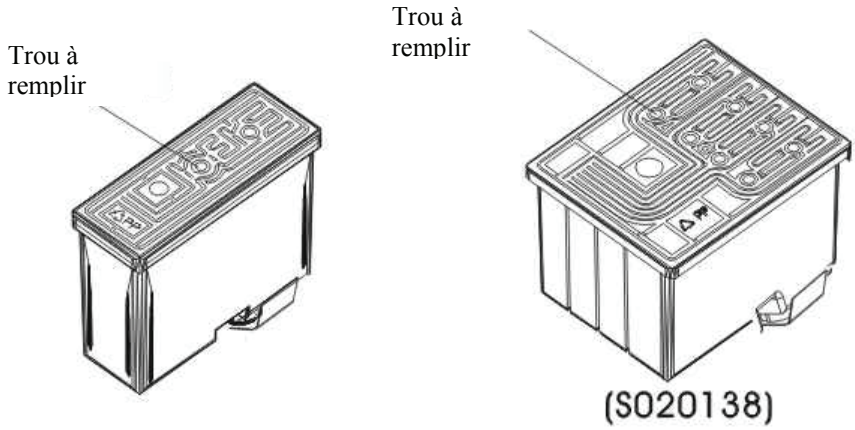

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Retirez l'étiquette.
3. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
4. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
5. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.

Les imprimantes suivantes sont compatibles:
Epson Stylus Color II, IIc, 200, 300, 400, 440, 460, 480, 500, 580, 600, 640, 660, 670, 740, 760, 800, 800N, 820, 850, 860, 900, 900N, 900G, 980, 980N, 1160, 1520
Epson Stylus Photo 720, 750, 1200
Epson Stylus Photo / Photo EX / Photo 700, 710
IP-100, PT-100, PM-680C, PM-700C, PM-750C, PM-2000C
Epson MJ-400, 450, 500C, 500V2, 510C, 510CS, 800C, 810C, 830C, 830CS, 930C, 1000, 1000+, 6000C
Epson Stylus Scan 2000, 2500
Seiko MJ 1000, BJ 500

S020089, S020191, S020049, S020097, S020036, S020138, S020110, S020193
T001, T039, T005, T008, T009, T018, T027, T014, T020, T029, T037, T041

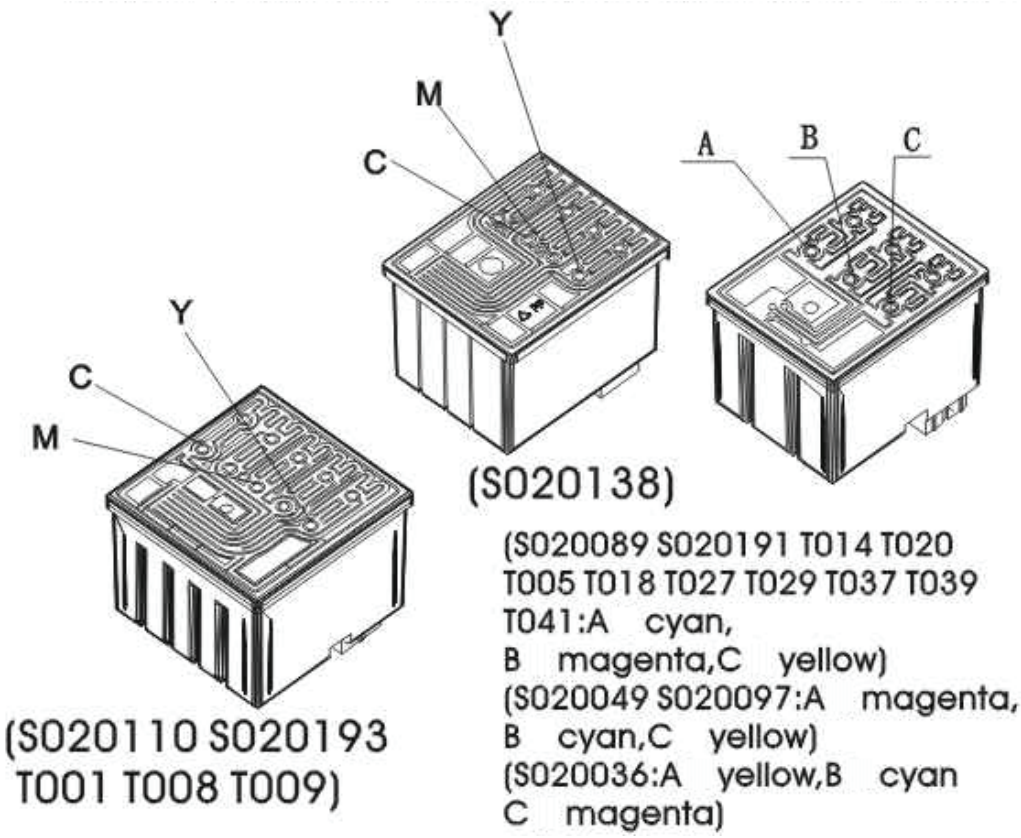

1. Posez la cartouche sur un mouchoir au cas où de l'encre s'échappe pendant le rechargement.
2. Mettez l'aiguille sur la seringue. Insérez doucement l'aiguille dans le trou et versez 5-6 ml. Vérifiez si tout s'est bien déroulé puis remplissez la cartouche entièrement.
3. Nettoyez la seringue pour la cartouche suivante.
4. Nettoyez a nouveau le tout. Nettoyez 2 à 3 fois la tête d'impression avant d'imprimer ou de faire un test d'impression.